

אזהרה!

לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 בלבד. אדם אחראי חייב לפקח על השימוש בתנור המיקרוגל.

המשטח של מדחס הפרחים והפרחים הדחוסים יכולים להיות חמים מספיק על מנת להשרף בזמן שמוציאים אותם מתנור המיקרוגל. הוציאו דברים מתנור המיקרוגל באמצעות כפפות לתנור עמידות בחום, או במשהו דומה אחר.

מוצר זה יפעל רק בתנור המיקרוגל. אין לעשות שימוש בתנור קונבנציונלי. אפשרו למדחס הפרחים להתקרר טרם פתיחתו.



Interplay UK Limited

Meter House, Fieldhouse Lane, Marlow,
Buckinghamshire. SL7 1LW

Designed by Interplay UK Limited

Made in China

Product Code LW011 version 1.0 2015

Please retain our address for future reference.

Interplay on the Web!

To get all the latest information about
Interplay's range of products, visit

www.interplayuk.com

הכינו פרחים דחוסים ברגע!



Instant FLOWER PRESS

דחסו וייבשו פרחים תוך שניות על ידי
שימוש בתנור מיקרוגל!

הוראות

Instant FLOWER PRESS

תכולת המארז

- מדחס פרחים הכולל 2 חלקים
- 2 פניני ציר
- 4 כריות לבד
- 2 גיליונות כותנה


מבוא

דחיסת פרחים היא הנאה גדולה אולם הבעיה שקיימת עם השימוש במדחס פרחים קונבנציונלי היא שיכול לקחת שבועות או אפילו חודשים על מנת לראות תוצאות. דחיסת פרחים מיידית הדדית מספקת את הפתרון המושלם כיוון שפרחים ניתן לדחוס, לייבש ולהכין לקראת שימוש תוך דקות בלבד! וגם, התוצאות של שימוש במדחס פרחים מידי יכולות לעתים קרובות להיות טובות יותר מהדוחס הקונבנציונלי היות שפרק זמן ייבוש קצר יותר משמע שהפרחים שומרים יותר על צבעם הטבעי.

אל תשכחו

תהליך הדחיסה והייבוש מצריך שימוש בתנור מיקרוגל. לכן, אנא קראו חוברת הוראות זו בקפידה ונהגו בהתאם להמלצות האזהרה.

www.interplayuk.com





הנחיות לדחיסת פרחים מיידית

1. קטפו את הפרחים הטריים או את העלים שברצונכם לדחוס.
2. פתחו את מדחס הפרחים באמצעות הוצאת אחד מפיני הציר.
3. מקמו שתי כריות לבד בצורה מרובעת על החלק התחתון ולאחר מכן גיליון כותנה.

4. סדרו את הפרחים שלכם על החלק העליון של גיליון הכותנה.
5. כסו את הפרחים בעזרת גיליון כותנה אחר ולאחר מכן שתי כריות לבד.




6. סגרו את המדחס והחזיקו יחד באמצעות הכנסת פין הציר חזרה למקומו.

7. מקמו את המדחס לתוך תנור המיקרוגל ותבשלו בהספק המרבי למשך 20 שניות.

8. ברגע שהתקרר, הוציאו את המדחס מהתנור ובדקו את התוצאות.

9. במידה והפרחים עדיין לחים, הרכיבו את המדחס שוב והכניסו אותו בשנית לתוך תנור המיקרוגל למשך 20 שניות. נהגו בהתאם לרוטינה הזו עד שנראה שהפרחים יבשים.


10. ברגע שסיימתם, הוציאו בזהירות את הפרחים מהמדחס. כעת הם אמורים להיות מוכנים לשימוש בפרויקטים של יצירה.

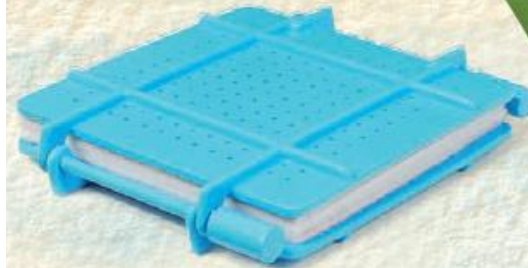

טיפים לחימום

כ-20 שניות על עוצמה מרבית מביאים לידי התוצאות הטובות ביותר. באפשרותכם לחזור 2 או 3 פעמים עד שהפרח מתייבש לחלוטין עבור פרחים גדולים.

www.interplayuk.com





חלק מההנאה שבדחיסת פרחים הוא להתנסות במה שעובד הכי טוב. לא כל הפרחים מתאימים לדחיסה, אולם אם תנהגו בהתאם להנחיות פשוטות אלה אתם אמורים להשיג תוצאות מדהימות ללא כל בעיה.

טעינת המדחס

באפשרותכם לדחוס מספר פרחים במקביל. אולם, עדיף לעשות שימוש בסוגים ובגדלים דומים של פרחים. אין לנסות לדחוס פרחים בשרניים עבים ביחד עם פרחים קטנים ועדינים. בעת סידור הפרחים על גבי גיליון כותנה וודאו כי הם אינם נוגעים האחד בשני היות שעלי הכותרת יידבקו האחד לשני.

רמזים וטיפים

סוגי הפרחים הטובים ביותר לשימוש

להשגת התוצאות ביותר השתמשו בפרחים איכותיים שזה עתה נקטפו. עדיף לקטוף אותם ביום יבש כך שלא יהיו רטובים מדי. פרחים שיש להם צורה שטוחה טבעית ושכבה אחת של עלי כותרת כגון קוסמוס, אמנון ותמר, קתדרות, נוריות וגרניום פראי הם הקלים ביותר לדחיסה. גם צמחים בעלי פרחים קטנים רבים יתאימו כמו forget-me-nots וגם תחרת Queen Anne. סוגי הפרחים שקשים הרבה יותר לדחיסה הם צמחים או פרחים בשרניים הכוללים שכבות רבות כגון שושנים ודליות.

זמני דחיסה

לסוגים שונים של פרחים ייקח פרק זמן שונה לדחיסה וייבוש. האמנות שבדחיסה בתנור מיקרוגל היא לייבש את הפרחים מבלי לשרוף אותם. פרחים הופכים לחומים אם הם מתחממים מדי ולכן תמיד טוב יותר לאפשר מספר ניסיונות חימום בתנור המיקרוגל, בדיקת ההתקדמות תוך כדי, מאשר לבצע זאת בניסיון אחד ארוך. כ-20 שניות בעוצמה מרבית מניבות את התוצאות הטובות ביותר. אולם, יתכן ויהיה צורך לחזור על כך 2 או 3 פעמים עד שהפרח מתייבש.

הפרדת עלי כותרת עדינים מגיליון הכותנה

במהלך תהליך הייבוש, חלק מעלי הכותרת העדינים עשויים להידבק לגיליון הכותנה ולהינזק אם מוציאים אותם במהרה. גילינו שככל שהפרח יבש יותר, כך יידבק פחות. וגם, בעת הוצאת הפרח, השתמשו בזהירות בטכניקת "קילוף" לשחרור עלי כותרת מגיליון הכותנה.

טיפים לחימום

אנא זכרו להיזהר בעת השימוש בתנור מיקרוגל ותנו תמיד למדחס להתקרר לפני שאתם נוגעים בו.





טיפול במדחס הפרחים המיידיים שלכם

מדחס הפרחים המיידיים פשוט וקל לתחזוק. את חלקי הפלסטיק ניתן לנקות במים חמים עם נוזל כלים. גליונות הכותנה יוכתמו וניתנים לשטיפה במכונת הכביסה (או שבאפשרותכם ליצור גיליון חדש מציפית ישנה של כרית או מחובר כותנה אחר דומה). לבד ניתן לכבס גם במכונת כביסה במחזור שטיפה עדין. כאשר אינו בשימוש, שמרו את מדחס הפרחים ואת הרכיבים בתוך הקופסא שלו ביחד עם הוראות אלה.

שימוש בפרחים המיובשים למטרת הכנת פרויקטים יצירתיים

פרחים מיובשים ניתן לעשות שימוש בכל סוגי הפרויקטים לאמנות ומלאכה, וחיפוש ברשת האינטרנט יחשוף רעיונות יצירתיים רבים. בעת הדבקת הפרחים שלכם לכרטיס או לנייר, דבק PVA בטוח לשימוש על ידי ילדים או דבק יצירה הם הטובים ביותר ואינם גורמים נזק לפרח. מרחו כמה טיפות קטנות של דבק לחלק האחורי של הפרח ודחסו על פני כרטיס או נייר.



